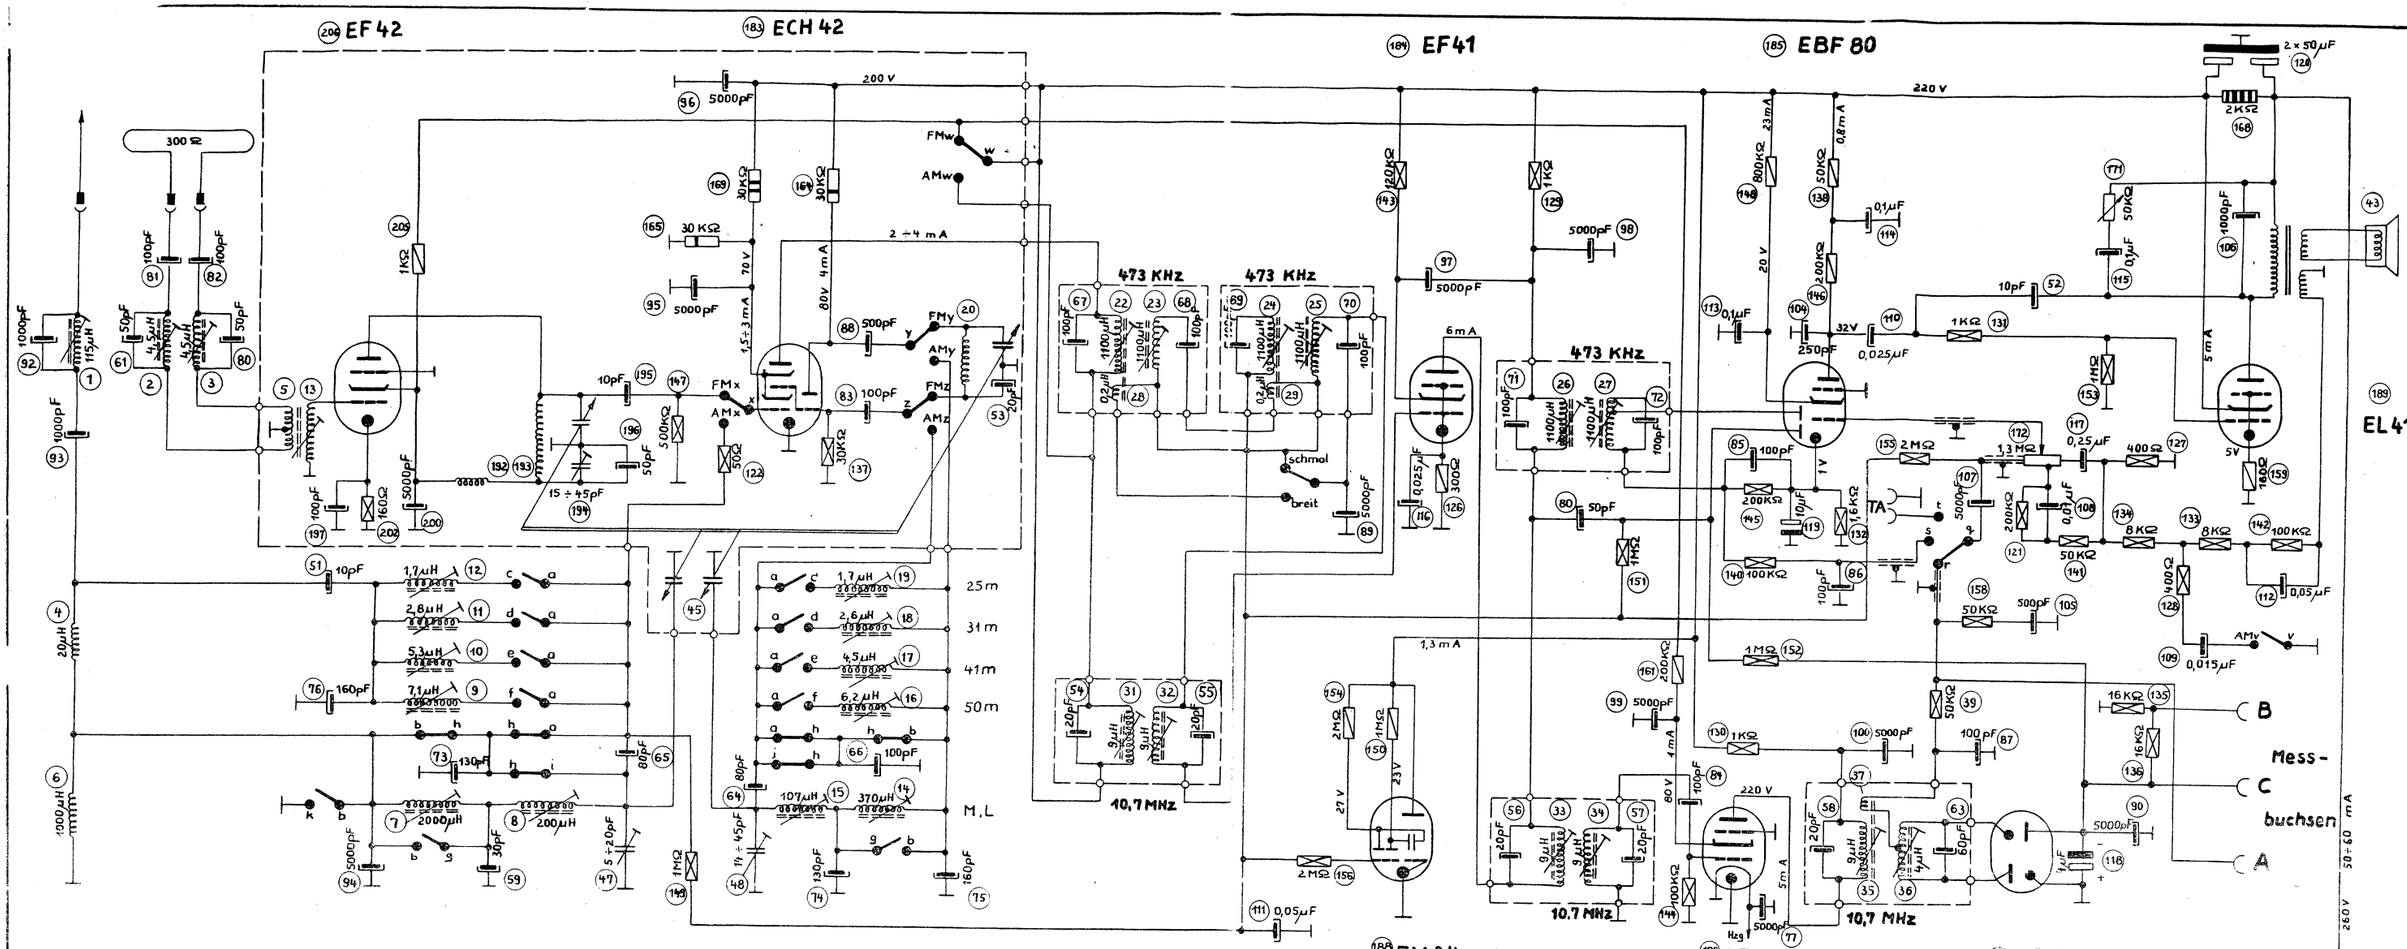

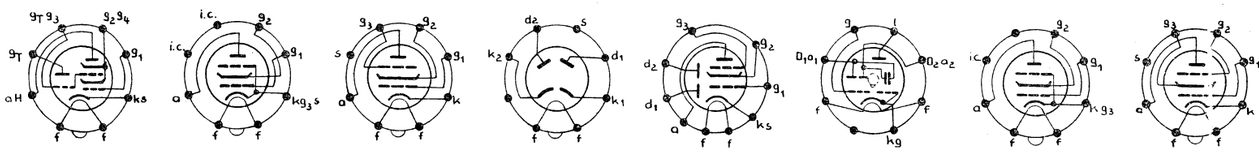

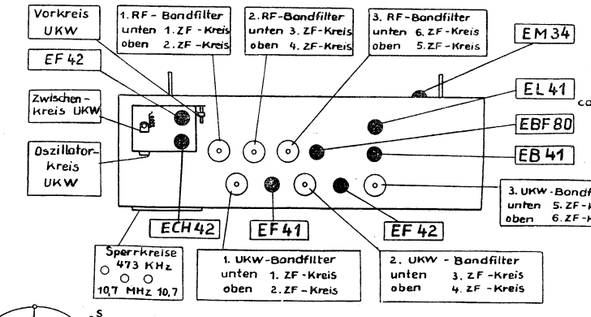

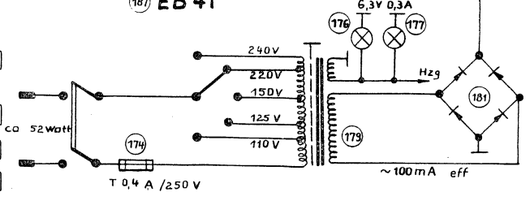

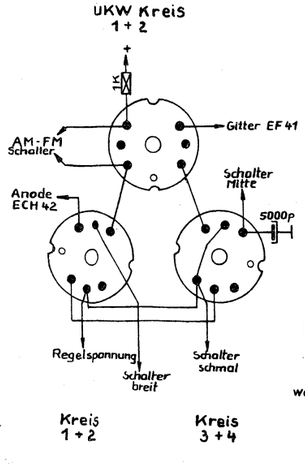

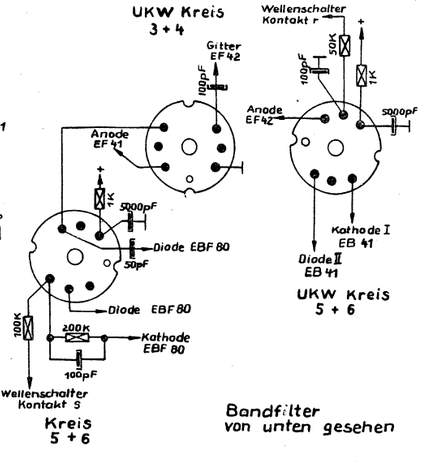

Bandfilter von unten gesehen

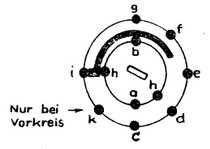

Schaltscheibe 1 u. 3
Vorkreis u. Oszillator

Schaltscheibe 2
Höhenanhebung bei AM

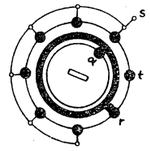

Schaltscheibe 4
NF Umschaltung

	Scheibe 1 u. 3	Scheibe 2	Scheibe 4	AM-FM-Schalter
TA	k – b – h	—	q – t	x, y, z auf AM
25 m	a – c – h	v – AM v	q – s	v, x, y, z auf AM
31 m	a – d – h	v – AM v	q – s	v, x, y, z auf AM
41 m	a – e – h	v – AM v	q – s	v, x, y, z auf AM
50 m	a – f – h	v – AM v	q – s	v, x, y, z auf AM
Mittel	b – g – h	v – AM v	q – s	v, x, y, z auf AM
Lang	—	v – AM v	q – s	v, x, y, z auf AM
UKW	b – h – i	—	q – r	v, x, y, z auf FM

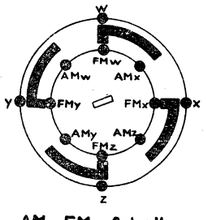

AM-FM-Schalter im UKW HF-Teil

gez.: Stellung „UKW"
Schaltscheiben 1 ÷ 4 am linken Anschlag

AM-FM Schalter am rechten Anschlag.

Trimmanweisung.

1.) ZF-473 KHz in Schmalstellung
Achtung! Bei Breitstellung haben ZF-Kreise 2 und 3 Saugwirkung, also Minimum!

2.) Sperrkreis 473 KHz

3.) ZF 10,7 MHz
a) Voltmeter 50 V 1000 Ω/V von Meßbuchse C gegen Masse ZF-Kreise 1 ÷ 6 auf Maximum
b) Mikroamperemeter 2 × 25 µA an Meßbuchsen AB ZF Kreis 6 fein nachgleichen, bis Instrument auf Diskriminatorkurve durch 0 läuft

4.) Sperrkreise 10,7 MHz
5.) Mittelwelle 600 KHz und 1480 KHz
6.) Übrige Bereiche in beliebiger Reihenfolge. UKW 91 MHz
Achtung! Die Stellung des Mittelwellen-Trimmers geht in alle anderen Bereiche außer UKW ein.

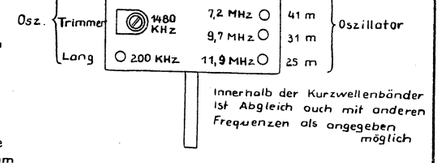

Innerhalb der Kurzwellenbänder ist Abgleich auch mit anderen Frequenzen als angegeben möglich



Trimmschlüssel für ZF

NORD-MENDE SUPER 188 WU